




INSTRUKCJA MONTAŻU PILŚNIOWYCH PŁYT SYSTEMÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

1. Upewnij się, że podłoże jest równe i czyste. Rozmieść dylatację.

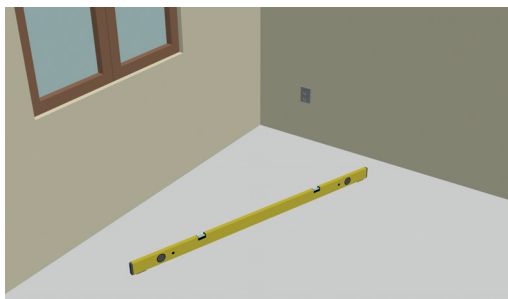


2. Płyty pilśniowe w zależności od rodzaju powierzchni podłoża możesz:

- a) przykleić za pomocą odpowiedniego kleju
- b) zamocować na wkręty
- c) bądź ułożyć jako podłogę pływającą

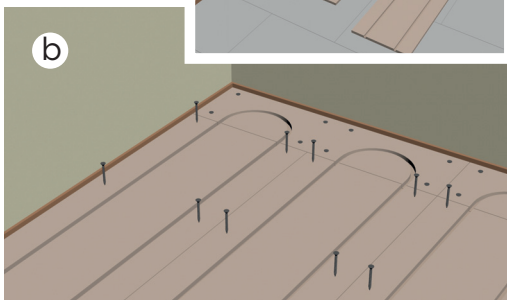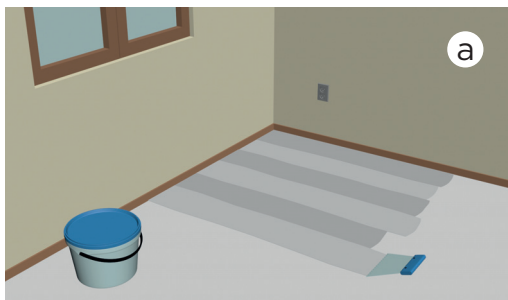

3. Zamontuj lamele aluminiowe i rury do ogrzewania podłogowego.


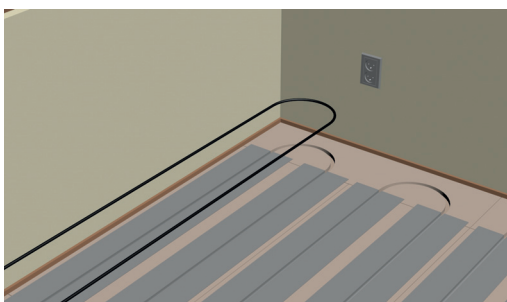


4. Na instalację podłóż specjalny cienki podkład lub płyty gipsowo-włóknowe.

a) Cienkie podkłady możesz zastosować, gdy wierzchnią warstwą podłogi mają być panele.



b) Płyty gipsowo-włóknowe ułóż, gdy potrzebujesz przykleić drewno, płytki ceramiczne, gres, terakotę, bądź ułożyć wykładzinę. Płyty suchego jastrychu (gipsowe) montuj za pomocą kleju, łącząc je ze sobą krawędź do krawędzi. Przez 24 godziny nie należy chodzić po tak ułożonym podłożu. Usuń pozostałości kleju i dokładne zagruntuj powierzchnię.

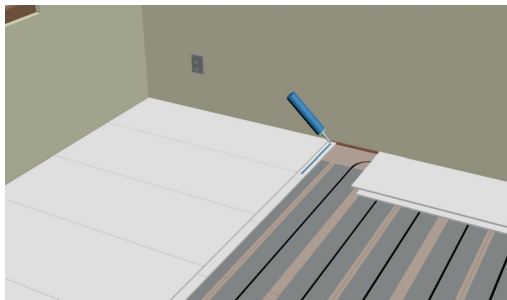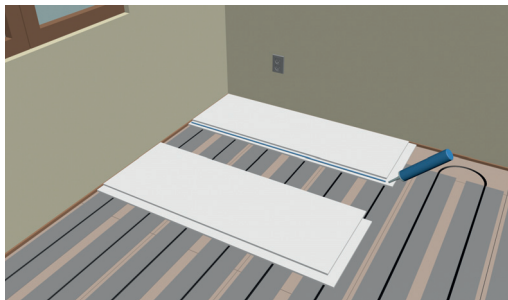

5. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności podłóże jest gotowe do układania warstwy końcowej podłogi.